



**Allflex**<sup>®</sup>

**AWR250**  
**LEITOR BASTÃO PORTÁTIL**  
**EXPORTANDO ARQUIVOS PARA O EXCEL**



**MSD**

Saúde Animal


**AWR250**  
LEITOR BASTÃO PORTÁTIL



# AWR250


## LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

1. Com o bastão emparelhado e conectado no computador via Bluetooth, vamos abrir o software da Agrilink e clicar em **GESTÃO DE DADOS**.

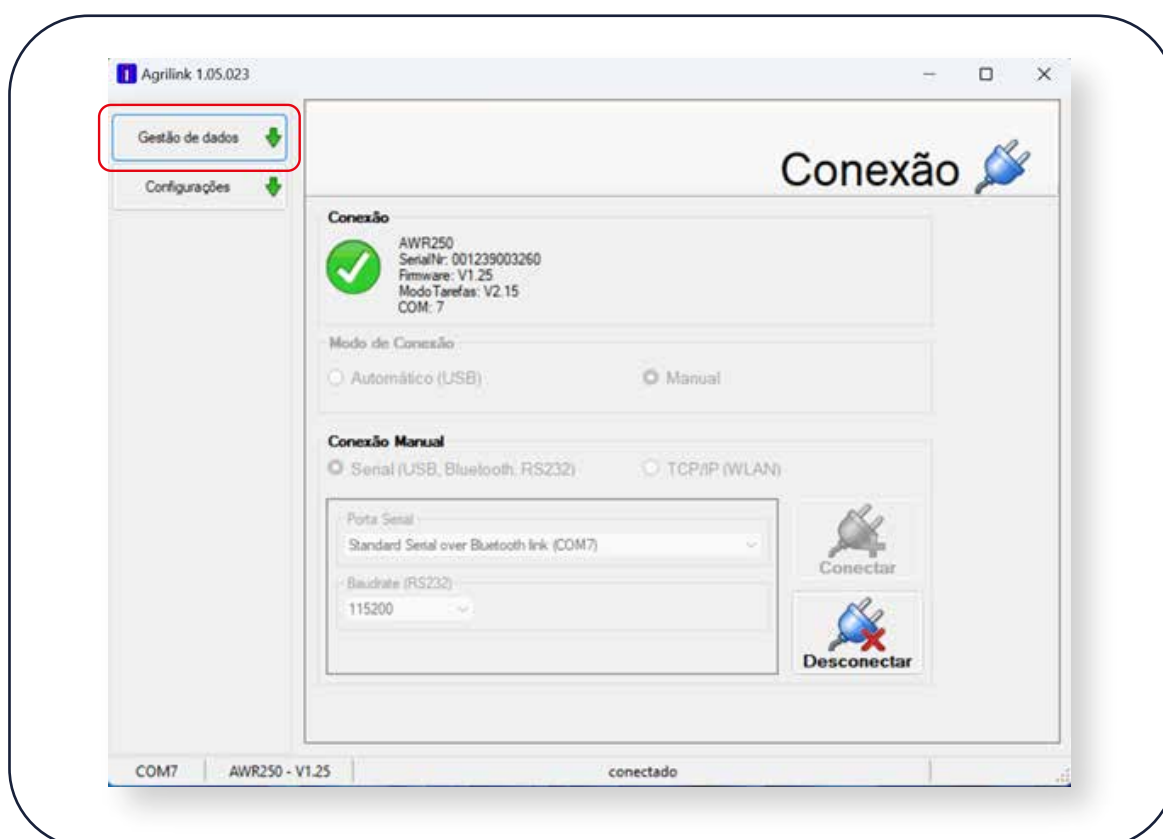


# AWR250 LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

## 2. Clique em **DADOS REGISTRADOS**.

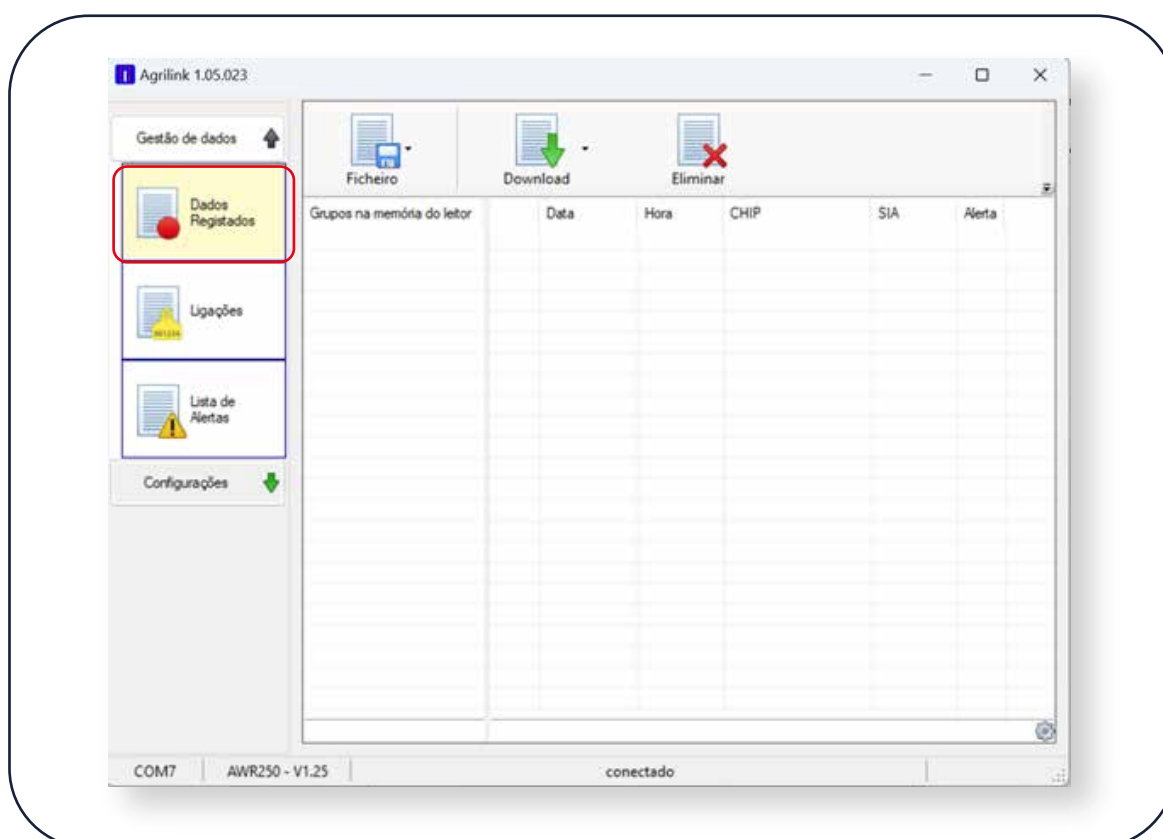


# AWR250 LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

3. Clique em **DOWNLOAD > DOWNLOAD DE TODOS OS GRUPOS.**

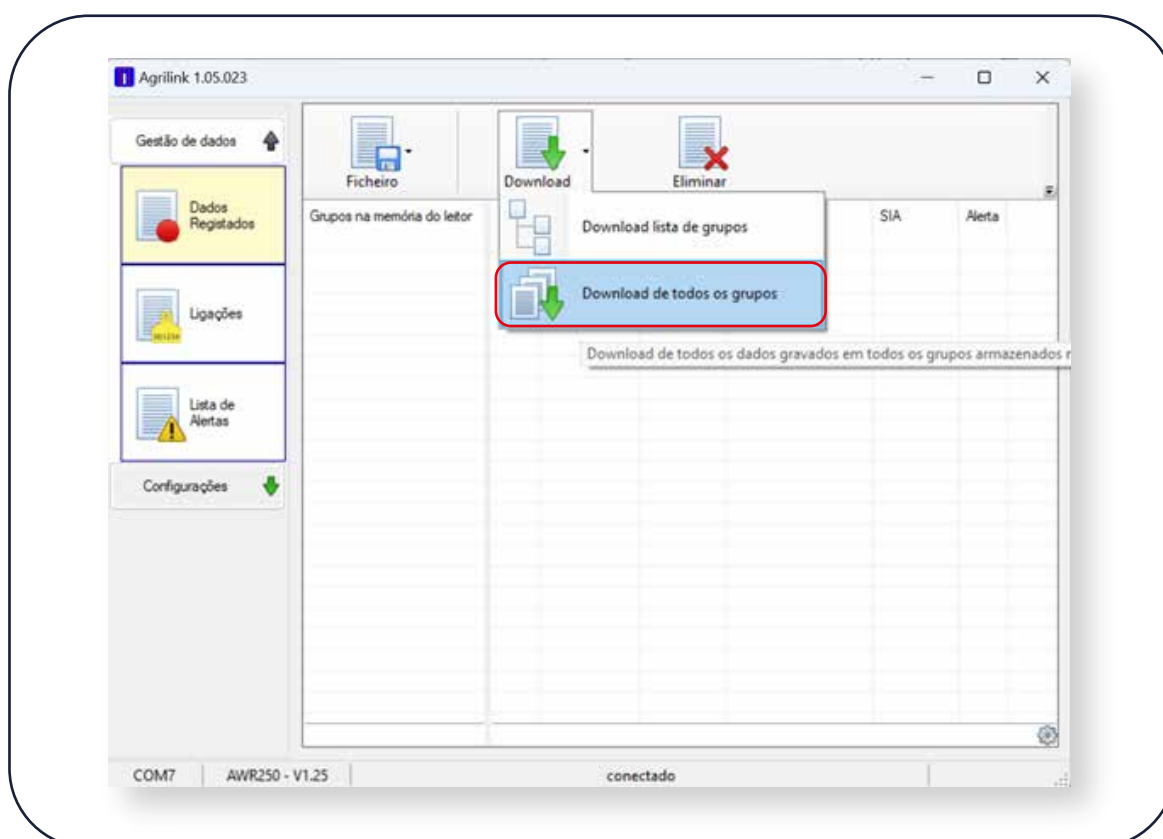


# AWR250 LEITOR BASTÃO PORTÁTIL


4. Dê um duplo clique no nome do grupo que quer exportar os dados, para as informações aparecerem do lado de cada leitura do brinco.

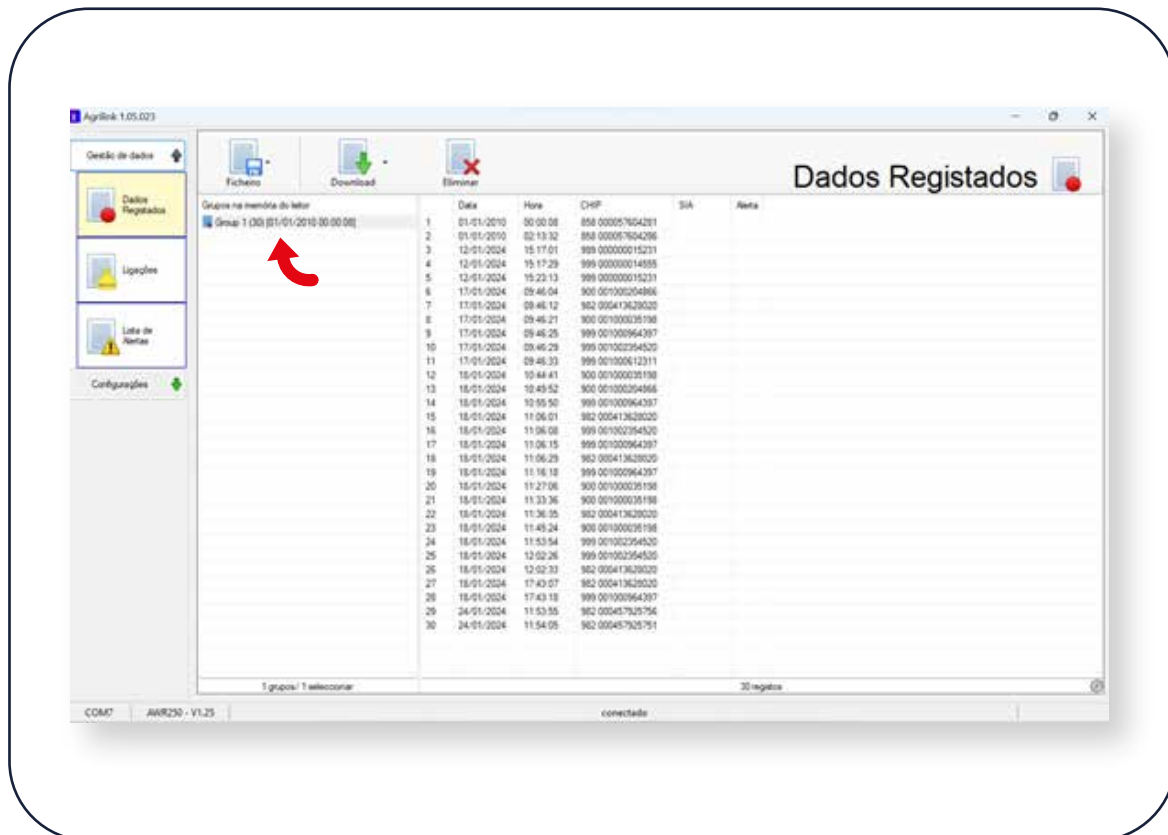

**5. Clique em FICHEIRO > EXPORTAR GRUPOS SELECIONADOS PARA EXCEL.**

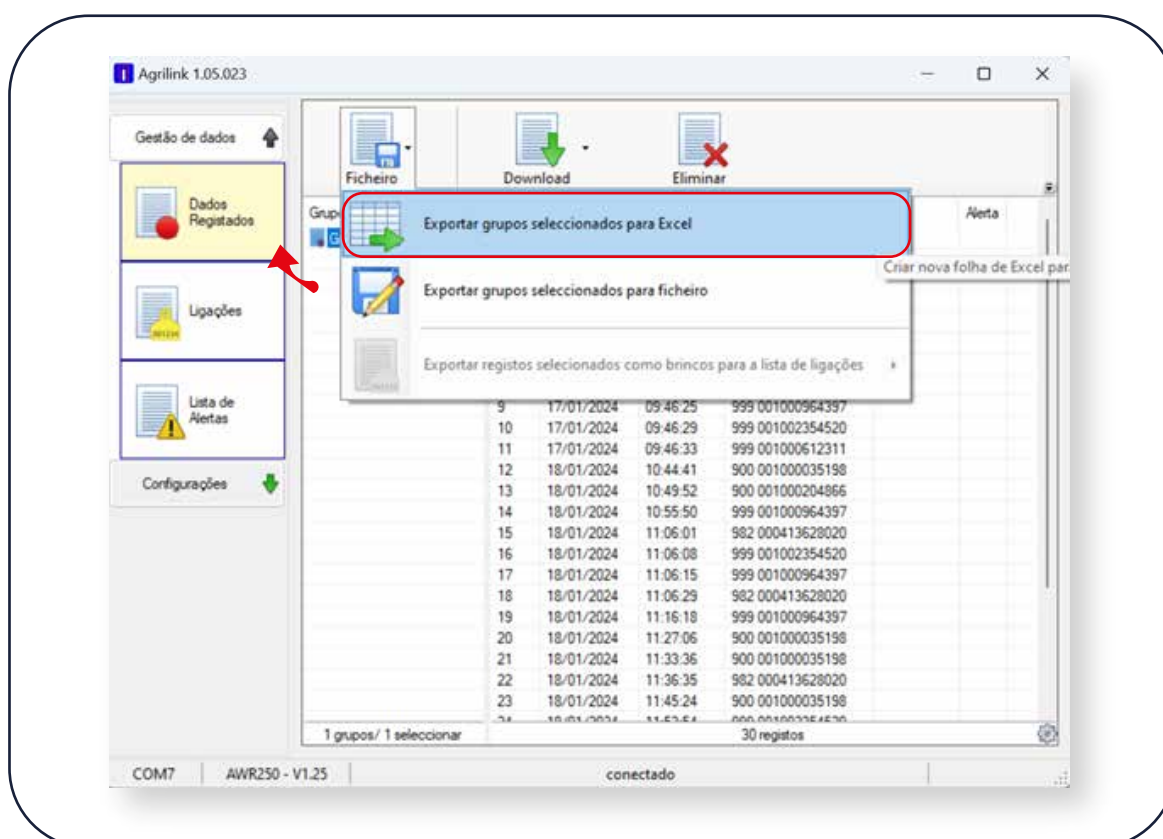

6. E pronto! Sua planilha com todos os dados estará em uma planilha de Excel.

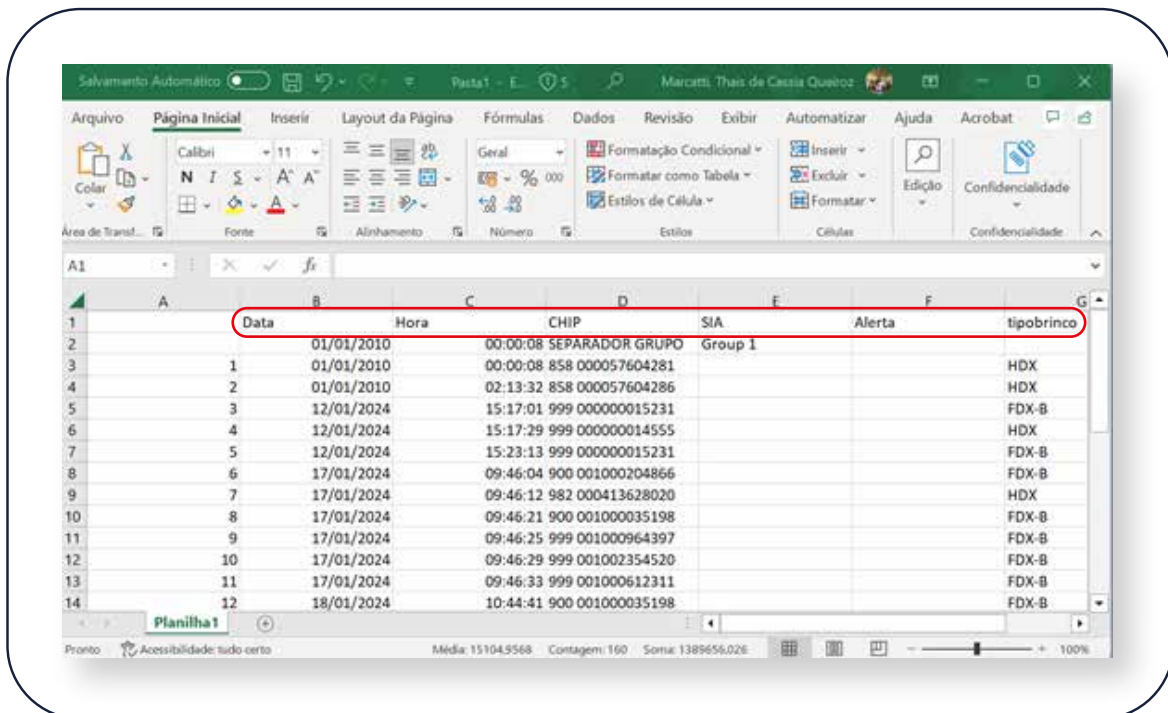



# **AWR250**

## LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

### **EXPORTANDO ARQUIVOS PARA O EXCEL**



**MSD**

Saúde Animal