



# LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

## AWR250

TECLADO VIRTUAL



**MSD**

Saúde Animal

**AWR250**  
LEITOR BASTÃO PORTÁTIL



# AWR250


## LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

1. No bastão, clique em **MENU**.



# AWR250 LEITOR BASTÃO PORTÁTIL


## 2. Selecione CONFIGURAÇÃO.

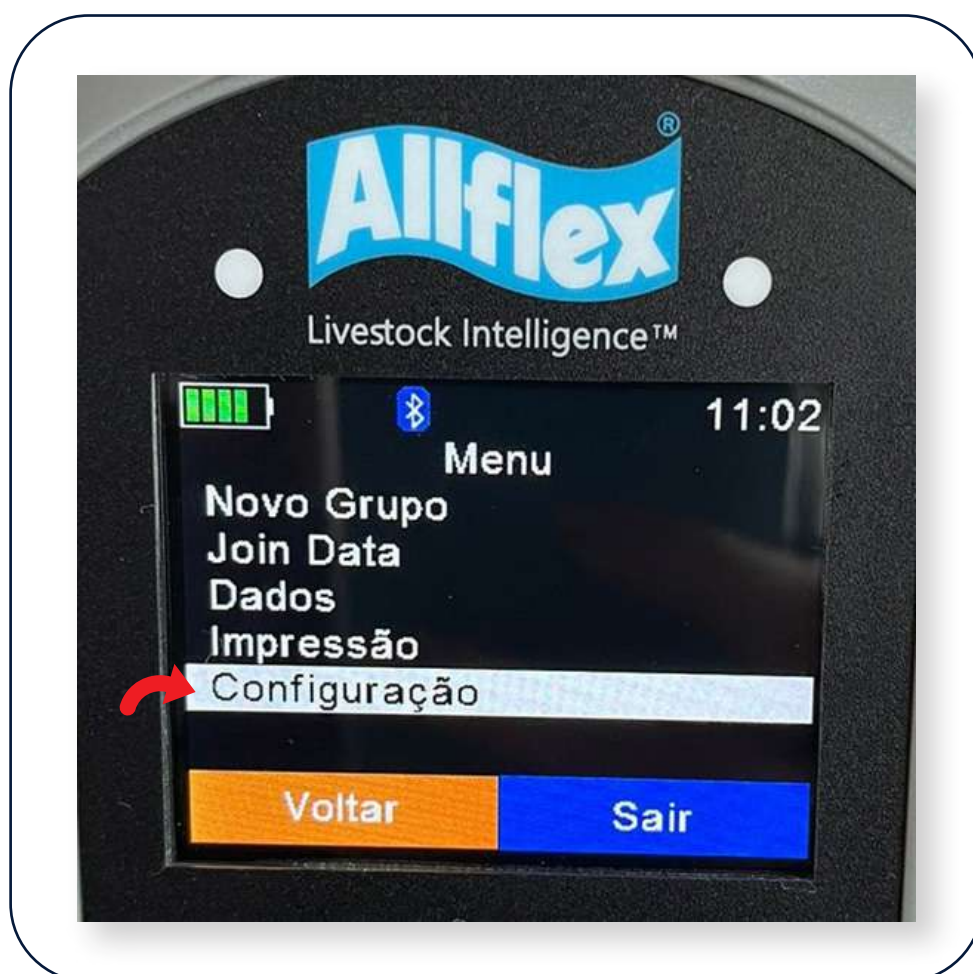

3. Clique em **CONF. DAS COMUNICAÇÕES**.



4. Selecione **BLUETOOTH**.

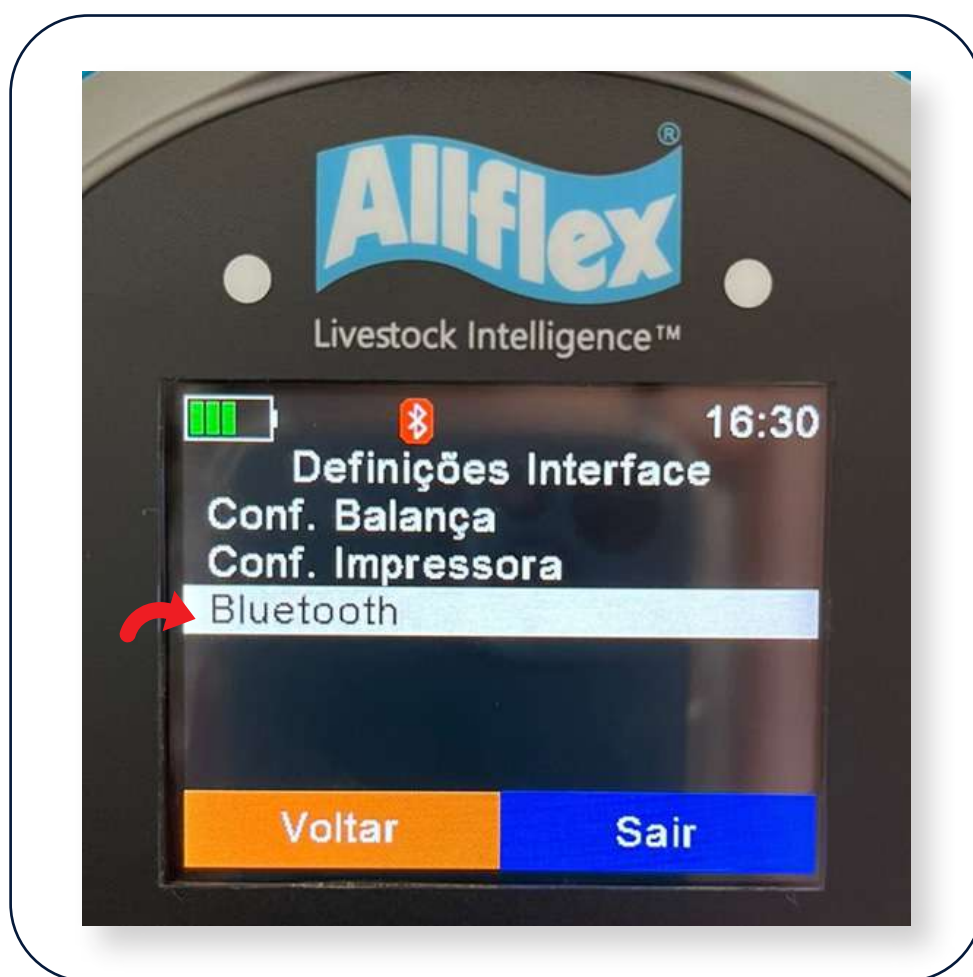

5. Clique em **DEFINIR UM PERFIL BT.**



6. Selecione **HID**.



Feito todo esse passo a passo no bastão, agora vamos conectar via Bluetooth o celular.

Ative o Bluetooth do celular, procure o dispositivo com o nome do bastão AWR250 e conecte-se. Caso peça uma senha, coloque **1234** ou apenas clique em **EMPARELHAR** tanto no bastão quanto no celular.




# AWR250

## LEITOR BASTÃO PORTÁTIL


7. Dando sequência, agora vamos baixar o aplicativo para fazer a leitura dos brincos.

Abra sua Play Store, procure por **ALLFLEX CONNECT** e clique para fazer o download do aplicativo.

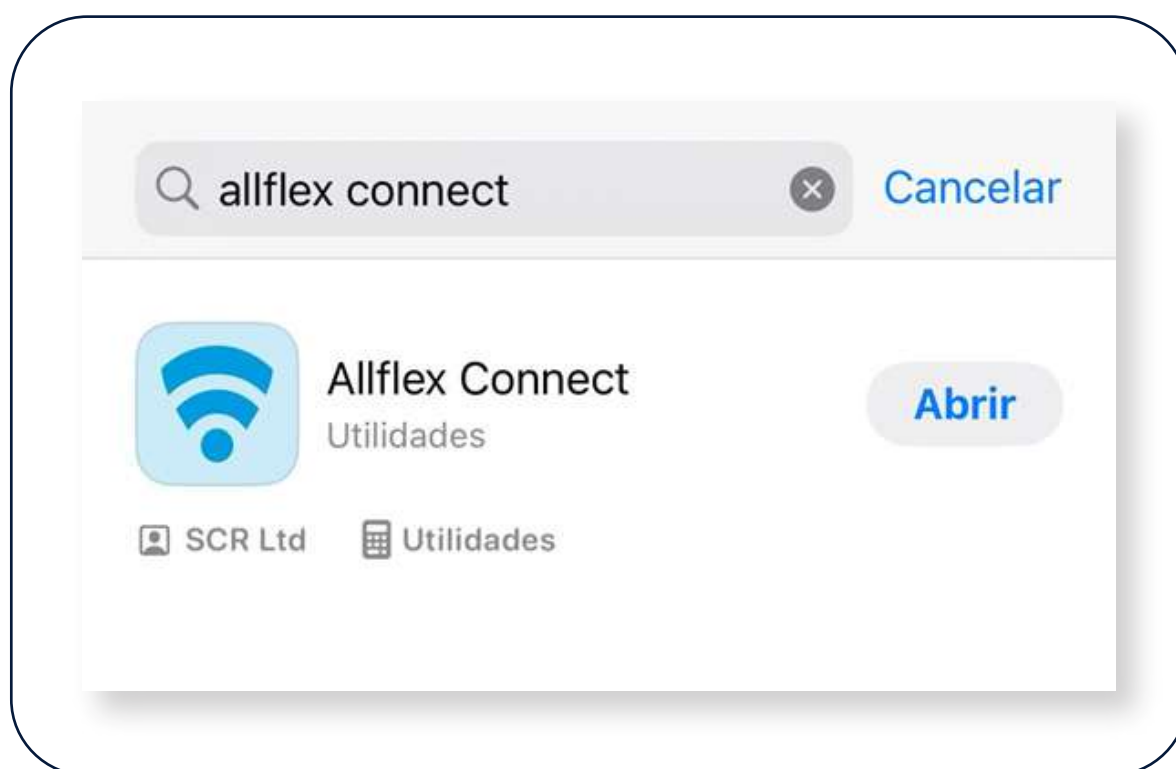



# AWR250 LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

8. Abra o aplicativo e selecione o bastão para fazer a conexão.

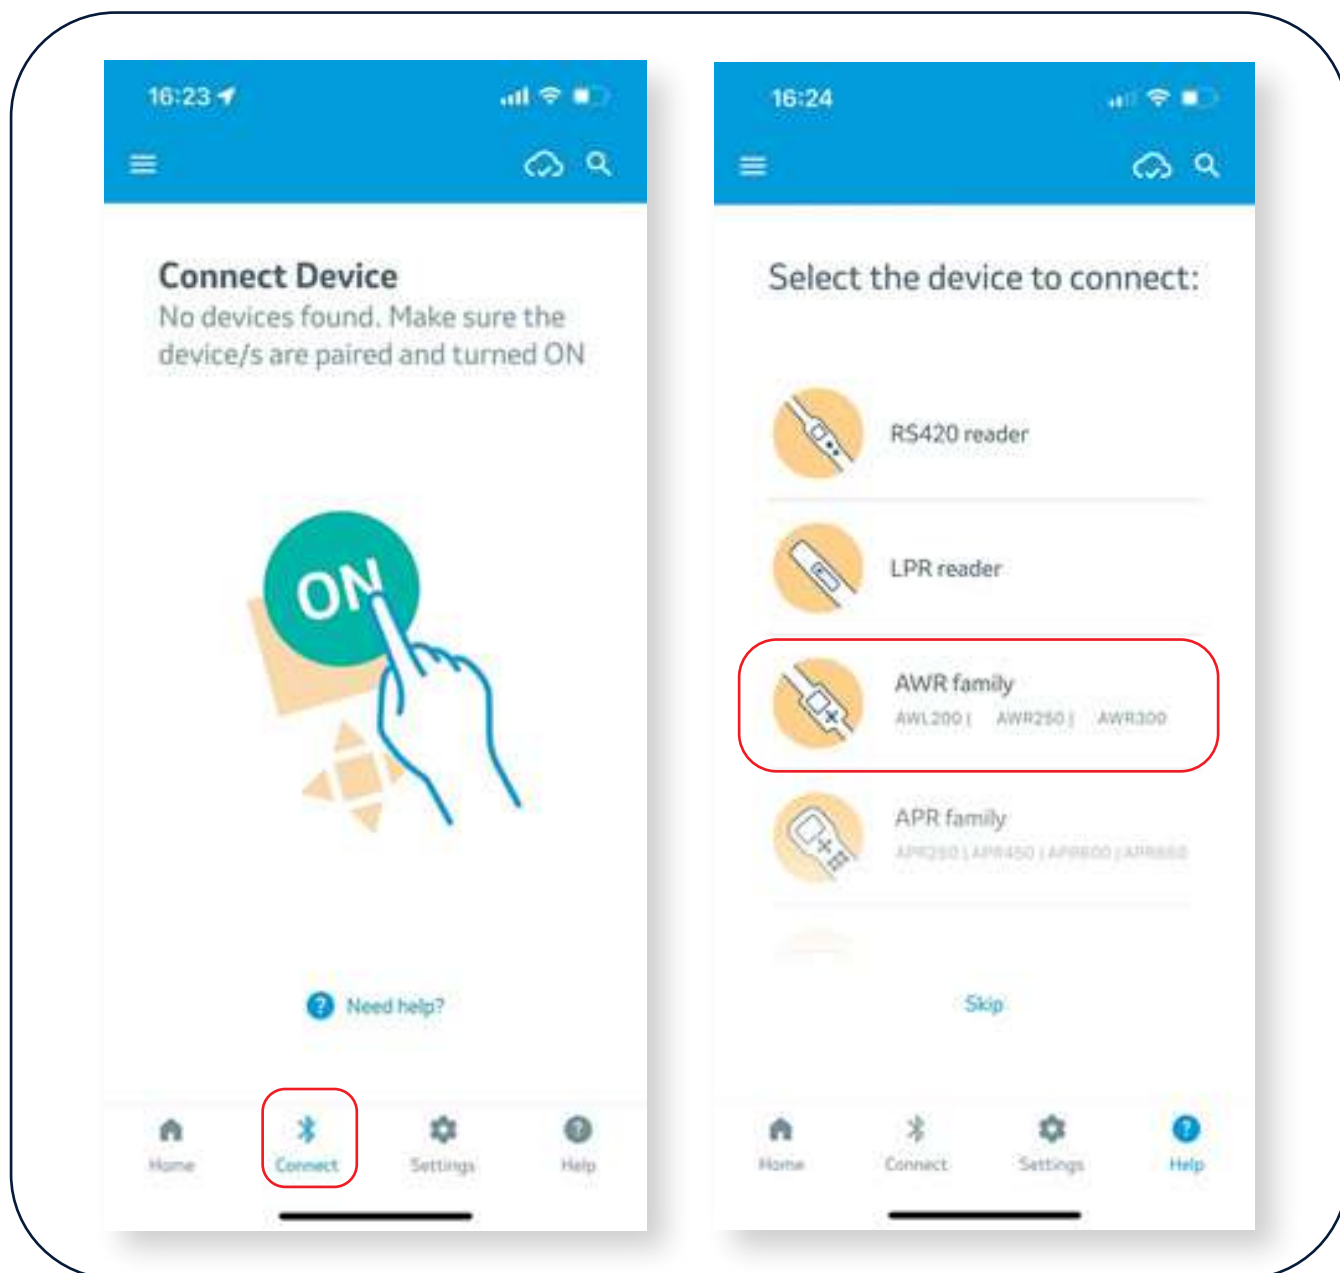


# AWR250 LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

9. Feito isso, vamos criar uma lista dentro do aplicativo. Vá no símbolo de + e dê o nome para a lista, selecione **BEEF** e deixe marcado em azul apenas as informações **EID**, **VID** e **WEIGHT**. Terminado, clique no **V**.

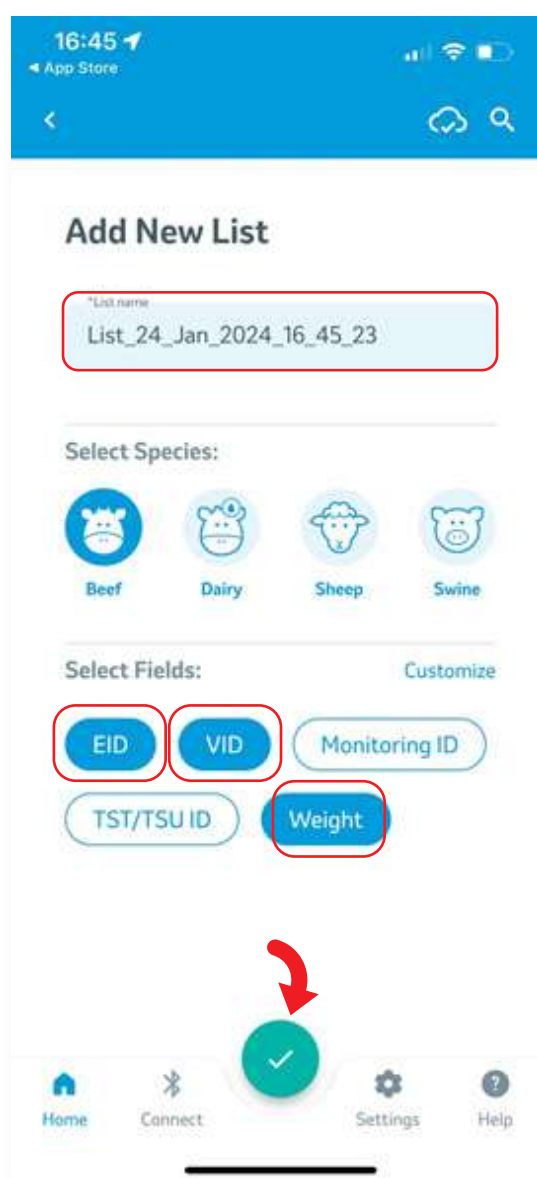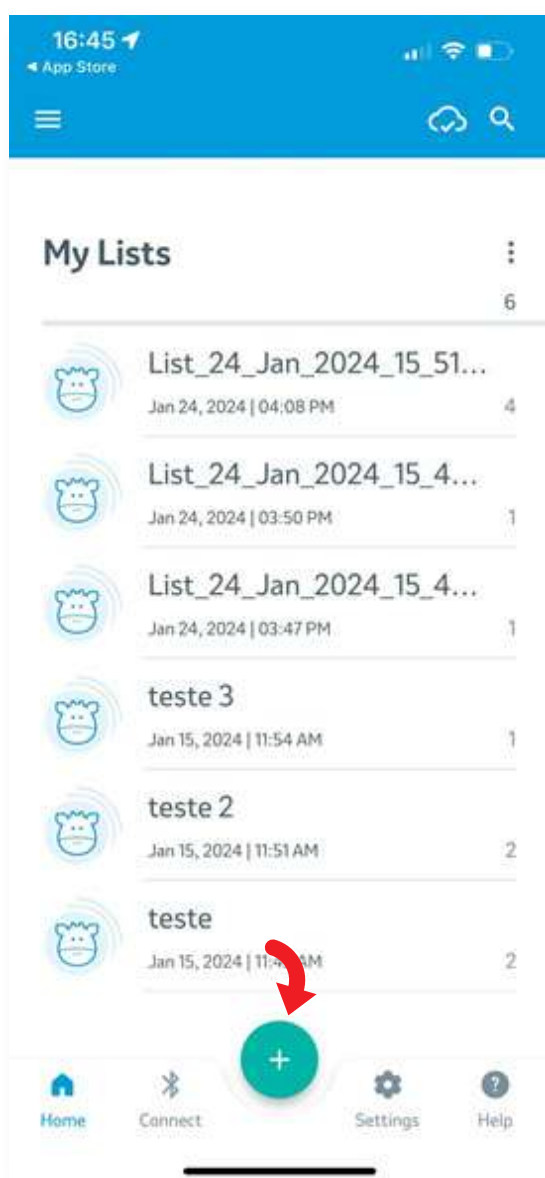


# AWR250 LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

10. Depois de criada uma lista, vamos fazer a leitura dos brincos. Clique no símbolo do bastão e selecione **INDIVIDUAL**. Coloque o cursor em cima do campo **EID** e faça a leitura do brinco.

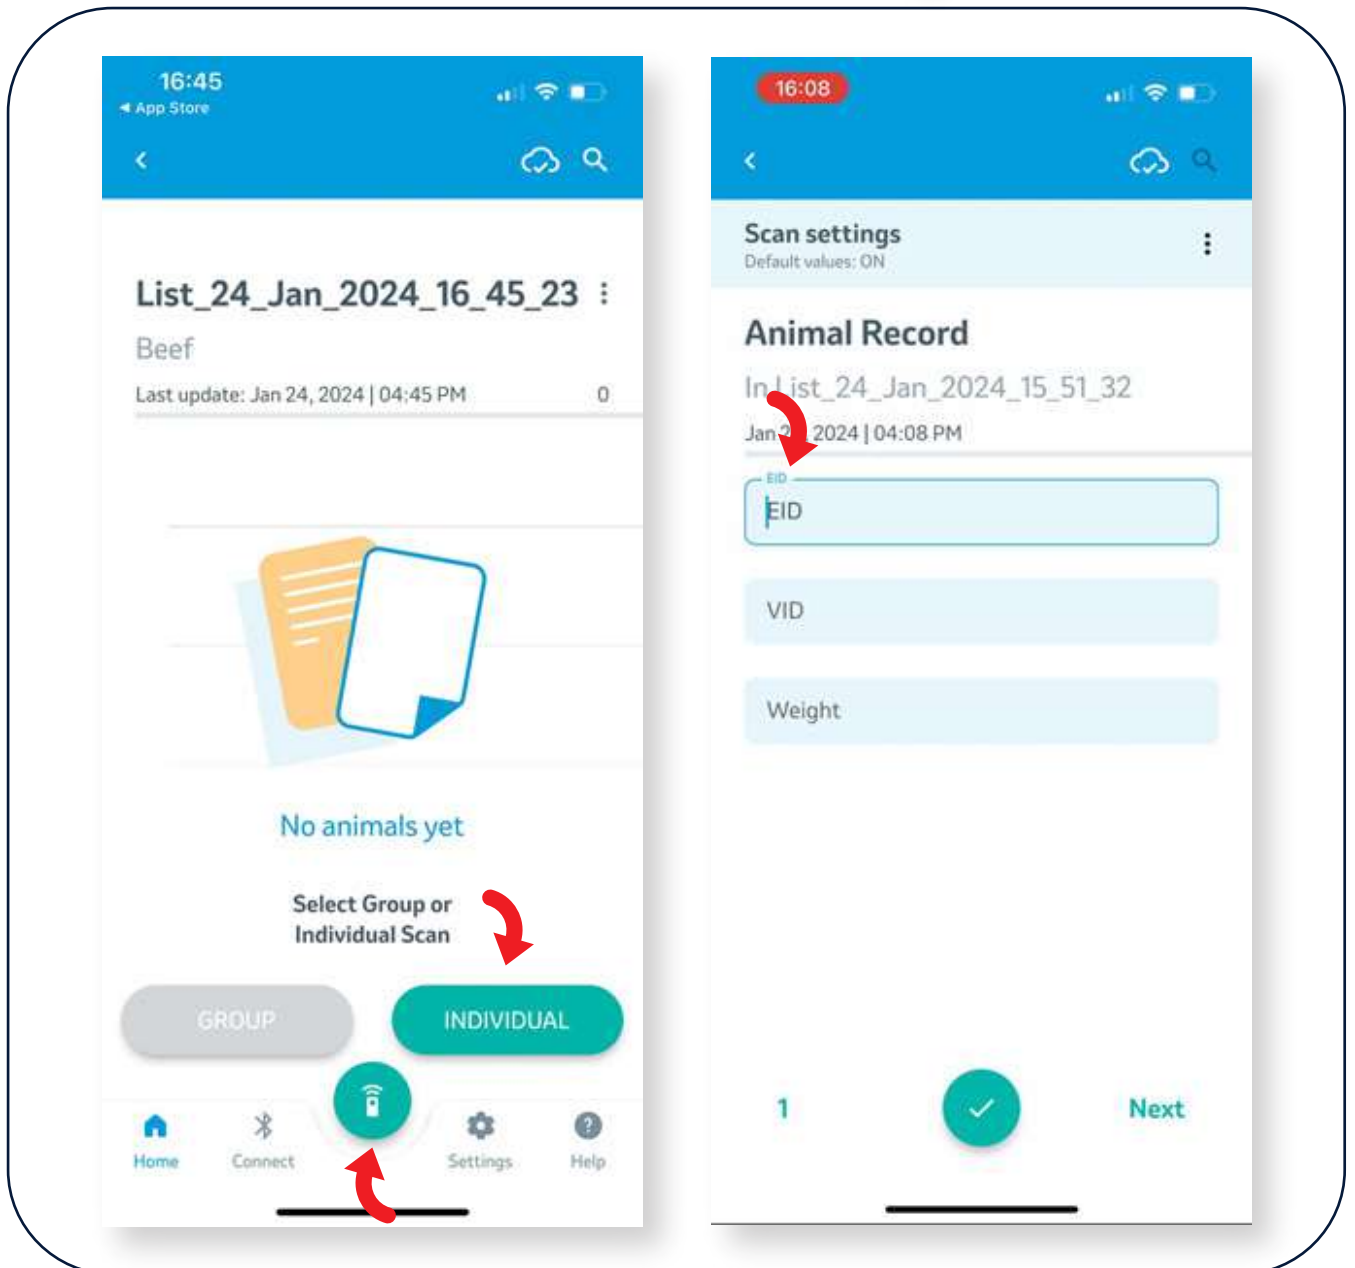

# AWR250 LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

E pronto! Já pode fazer a leitura do brinco com preenchimento automático dos dados e pode clicar em **V** para finalizar ou **NEXT** para fazer a leitura do próximo animal, como no exemplo abaixo.

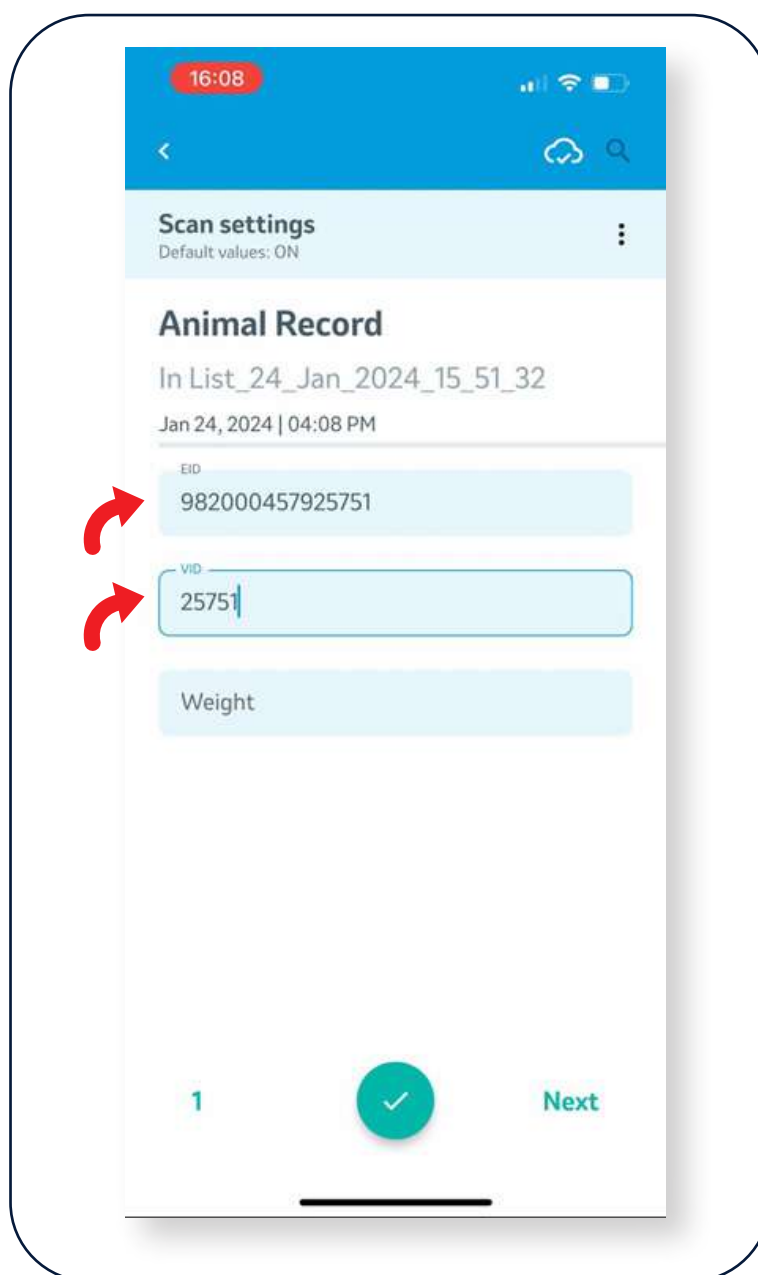

# **AWR250**

## LEITOR BASTÃO PORTÁTIL **TECLADO VIRTUAL**



**MSD**

Saúde Animal