



RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL CONECTANDO BASTÃO COM O COMPUTADOR



MSD

Saúde Animal

RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL



RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

1. Primeiro passo é ativar o Bluetooth do bastão e colocar no modo **MASTER/ MESTRE**, para que ele reconheça o dispositivo Bluetooth do computador para fazer conexão diretamente no bastão. Mas, caso queira deixar o bastão no modo **SLAVE/ESCRAVO**, não há problemas. A única diferença é que você precisará procurar o nome do dispositivo Bluetooth no computador e fazer a conexão - o mesmo vale para conexão via celular Android.




IMPORTANTE:

Para entender se o bastão está no modo slave/escravo ou master, basta observar a tela inicial do leitor e verificar o símbolo do Bluetooth, como nas imagens abaixo:




MODO MASTER

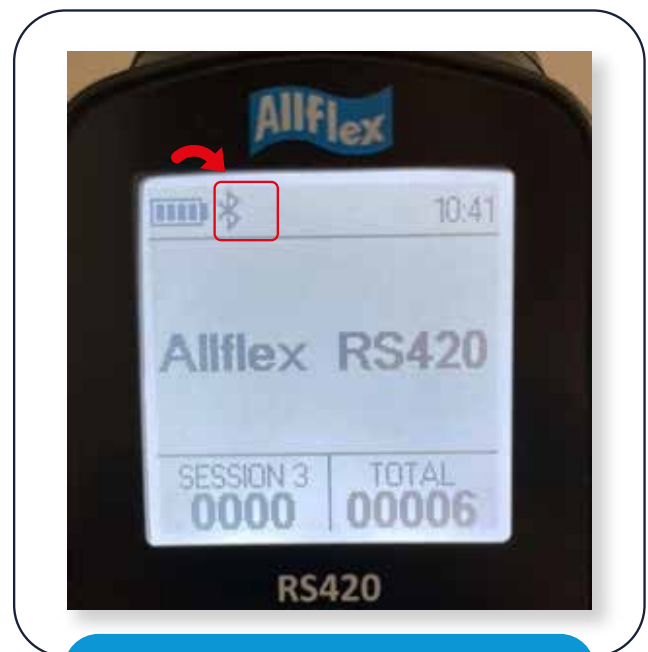

MODO SLAVE/ESCRAVO

RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

No bastão, pressione o botão preto fixamente até abrir a tela **MENU** > **CONFIGURAÇÕES BLUETOOTH** > selecione **ON/OFF** > selecione **AUTENTICAÇÃO**, até os quadradinhos ficarem preenchidos. 



2. Ainda na tela de configurações Bluetooth, clique em **SELECIONE UM DISPOSITIVO**.



3. Ative o Bluetooth do seu computador para que o bastão reconheça o dispositivo. No seu computador, clique em dispositivos Bluetooth e, na sequência, mostrar dispositivos e ativar. Caso seu bastão esteja no modo **SLAVE/ESCRAVO**, você deverá clicar em Adicionar dispositivo, para procurar o nome do bastão RS420 e fazer a conexão. Se solicitar uma senha, colocar 1234.



RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL



4. No bastão, selecione o nome do dispositivo que se refere ao computador e verifique no seu computador se está conectado.



5. Feito isso, agora vamos conectar o bastão junto ao software Tag Manager que está instalado.

Primeiro precisamos validar em qual a **PORTA COM** de **SAÍDA** o bastão está conectado.

No seu computador, clique em **MAIS CONFIGURAÇÕES DE BLUETOOTH > PORTAS COM** e veja qual a porta de **SAÍDA**.

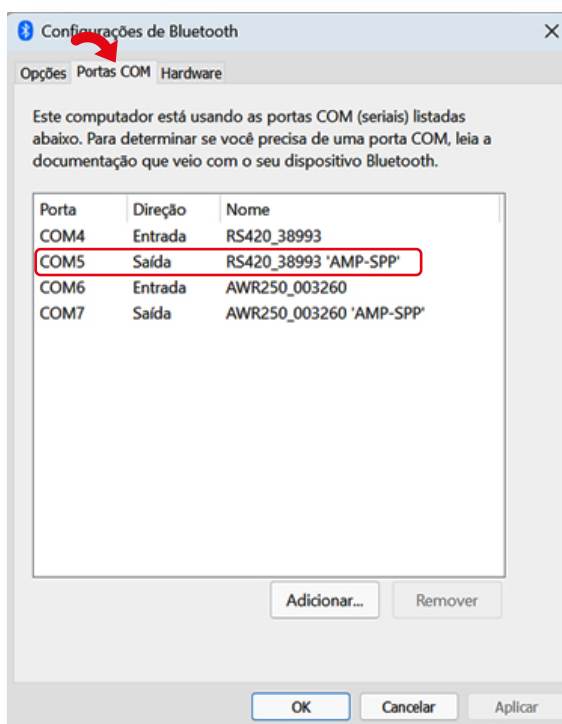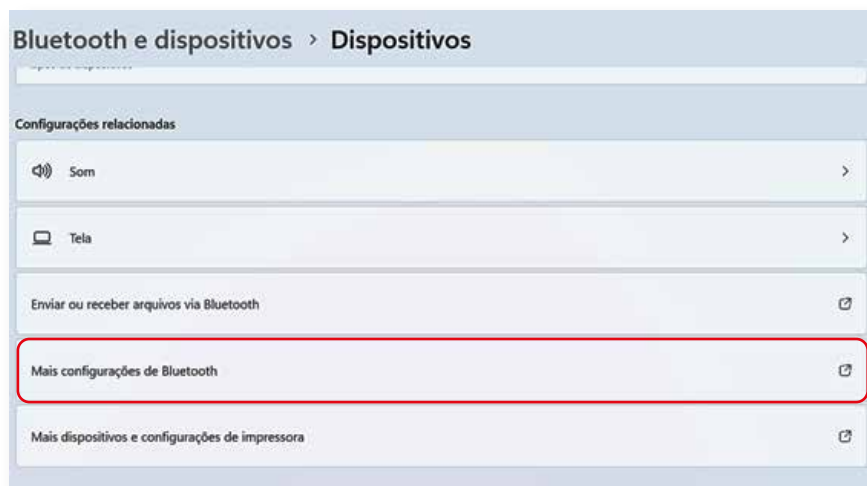



OBSERVAÇÃO:

Caso não estejam aparecendo as **PORTAS COM**, clique para reiniciar o computador e tente fazer o procedimento novamente.

Agora, caso não apareça nem a opção de **PORTAS COM**, é necessário ativar nas configurações do computador. Segue um vídeo que contém o passo a passo de como fazer: **Como inserir as portas (COM E LP) no Gerenciador de Dispositivo (youtube.com)**


6. Abra o software da Tag Manager e clique em **CONECTAR > CONEXÃO BLUETOOTH > SELECIONE O NÚMERO DA PORTA DE SAÍDA.**

Na sequência, aparecerá a mensagem de conexão do leitor. Apenas clique em OK.

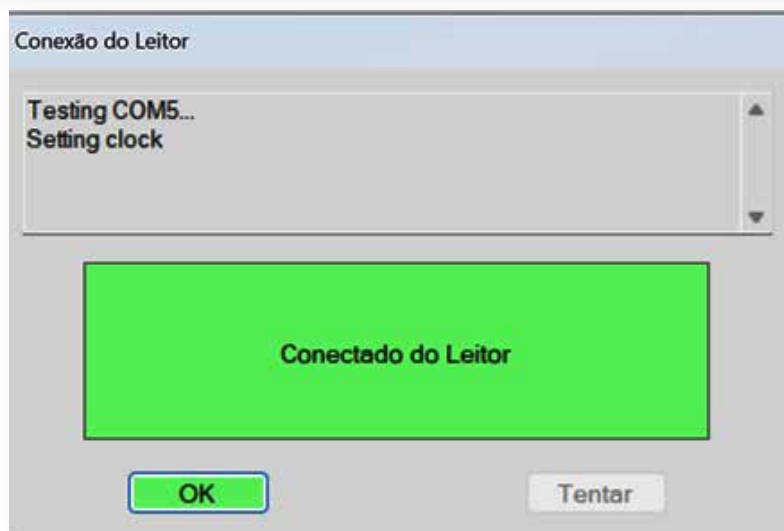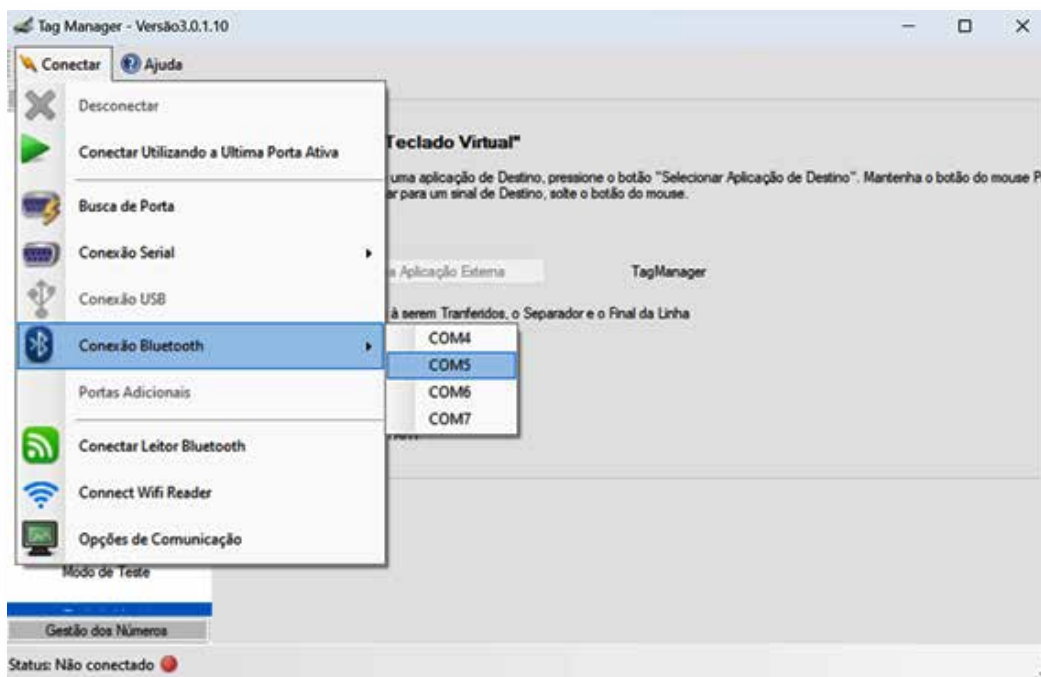

Caso fique aparecendo esse erro, pode colocar para **TENTAR** algumas vezes até que ele reconheça e conecte automaticamente.





RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL
CONECTANDO BASTÃO COM O COMPUTADOR



MSD

Saúde Animal