



# RS420

## LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

### EXPORTANDO ARQUIVOS PARA PLANILHA EXCEL



**MSD**

Saúde Animal

# RS420


LEITOR BASTÃO PORTÁTIL




# RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

1. Abrir o programa Tag Manager e clicar em “Baixar dados da Memória”.

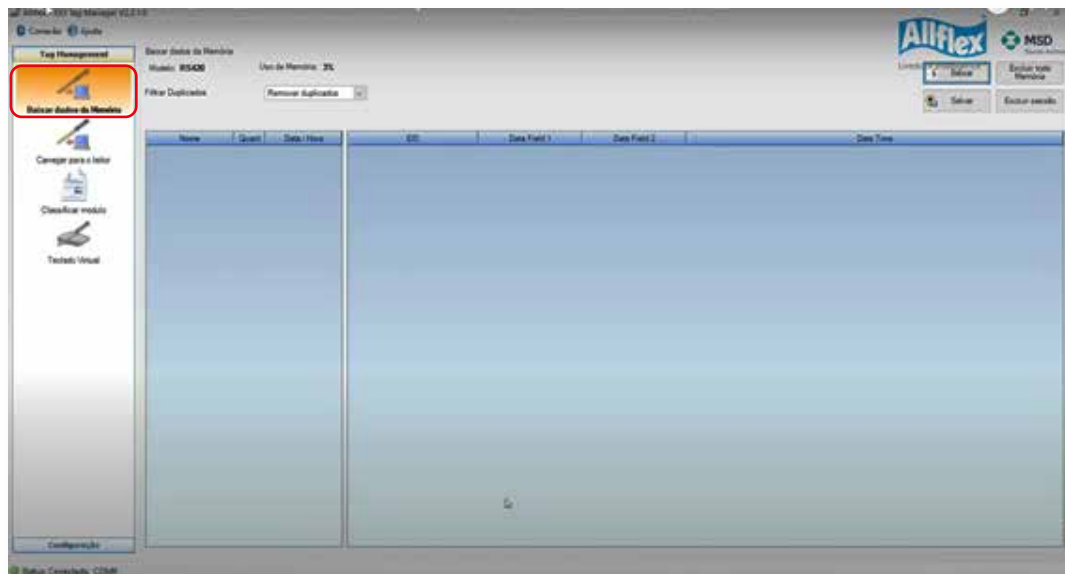


2. Em seguida, clique em “Baixar”.

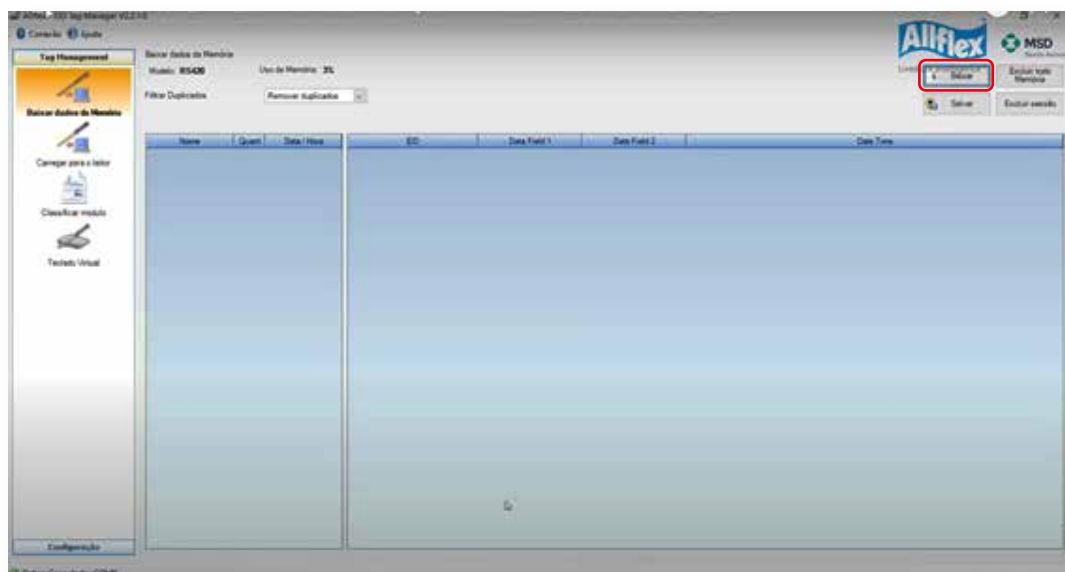


# RS420

## LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

3. Vão aparecer todas as sessões salvas no bastão.  
Basta clicar em “OK”.

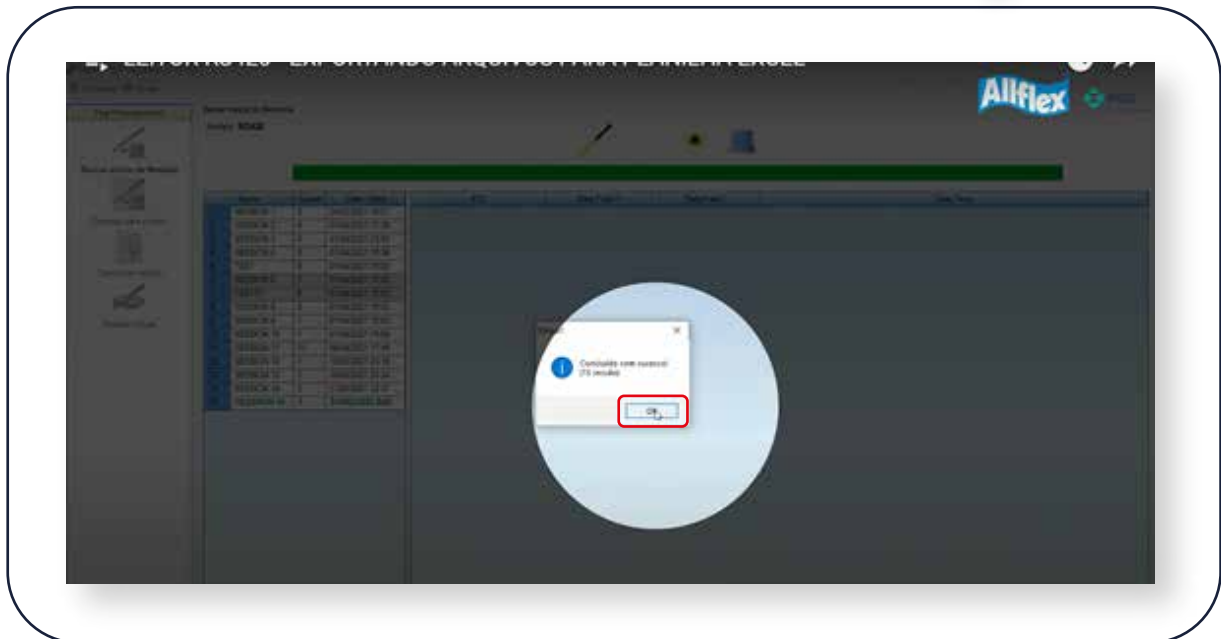


4. Escolher qual sessão pretende exportar para arquivo em excel:  
selecione a “**SESSÃO ESCOLHIDA**” e dê um *duplo clique* em cima  
para abrir as informações ao lado.

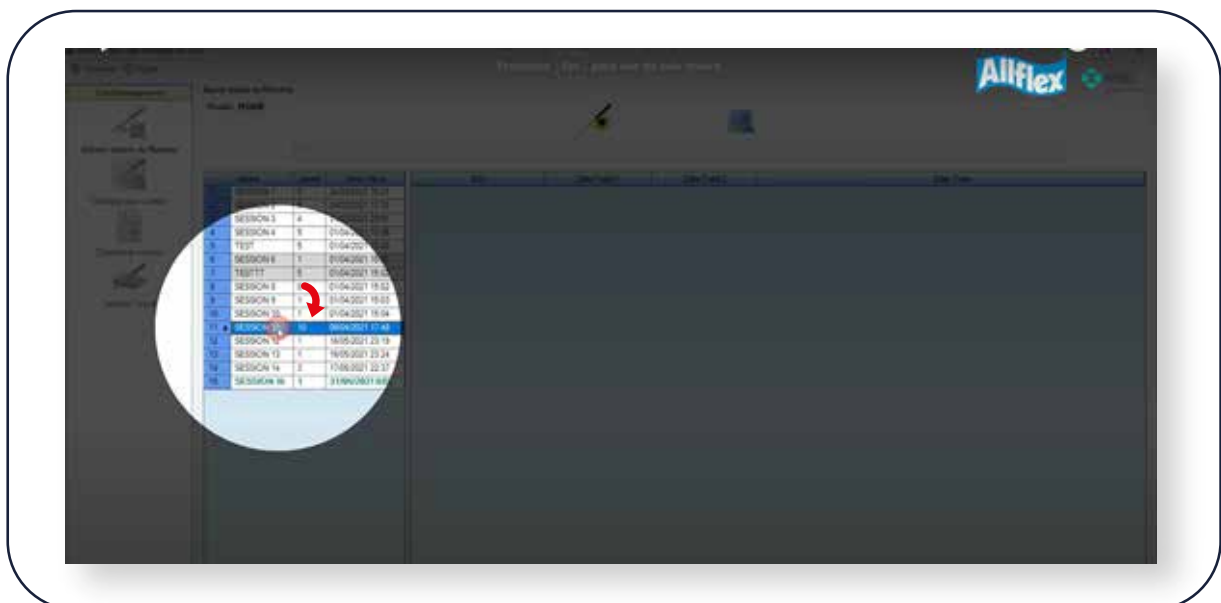


# RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL


5. Clique em “OK” e ela vai listar todas as informações que estão dentro com data e hora.

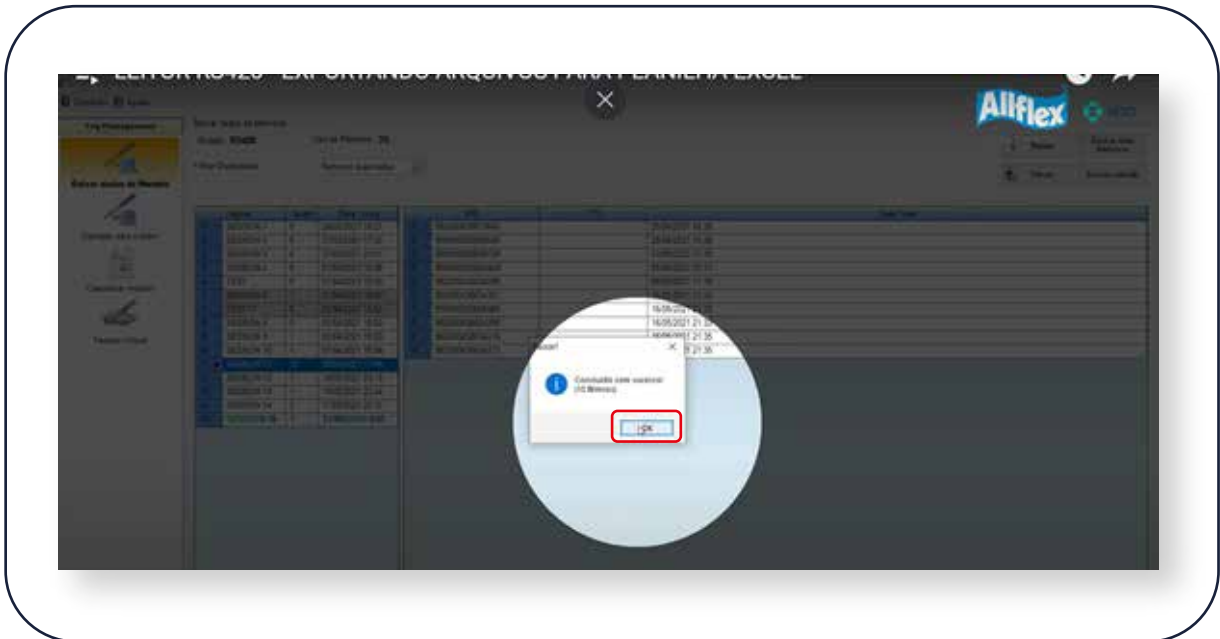


6. Clicar em “Salvar”.

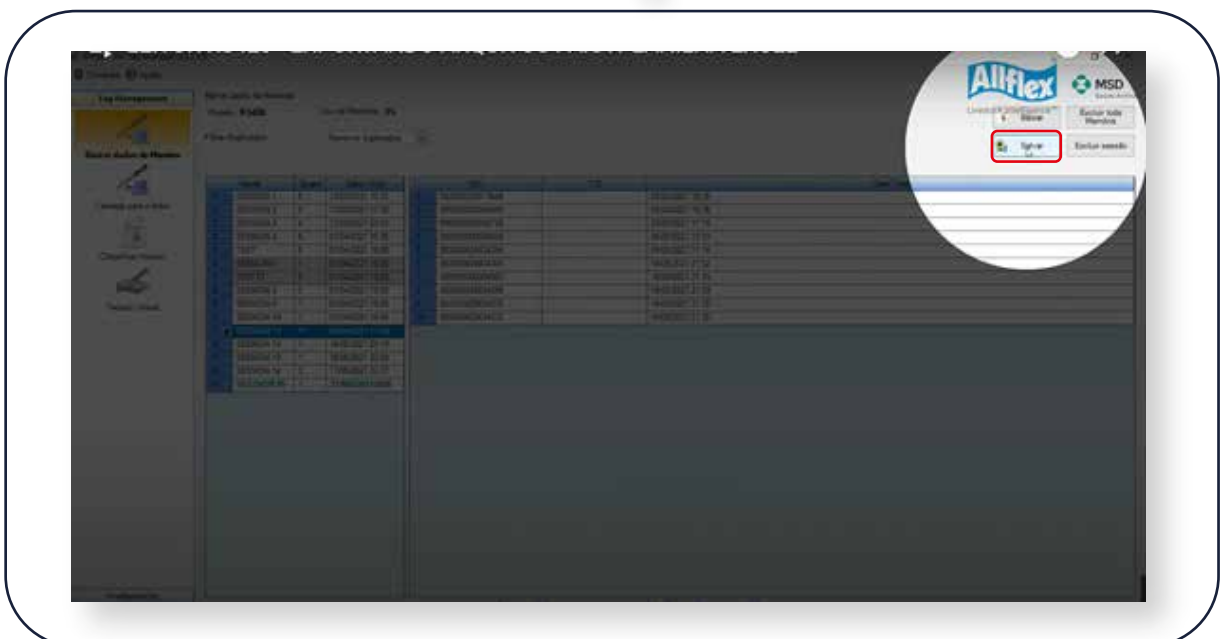


7. Se quiser salvar com data e hora ou outras informações, basta clicar na caixinha até aparecer esse símbolo de “✓”.

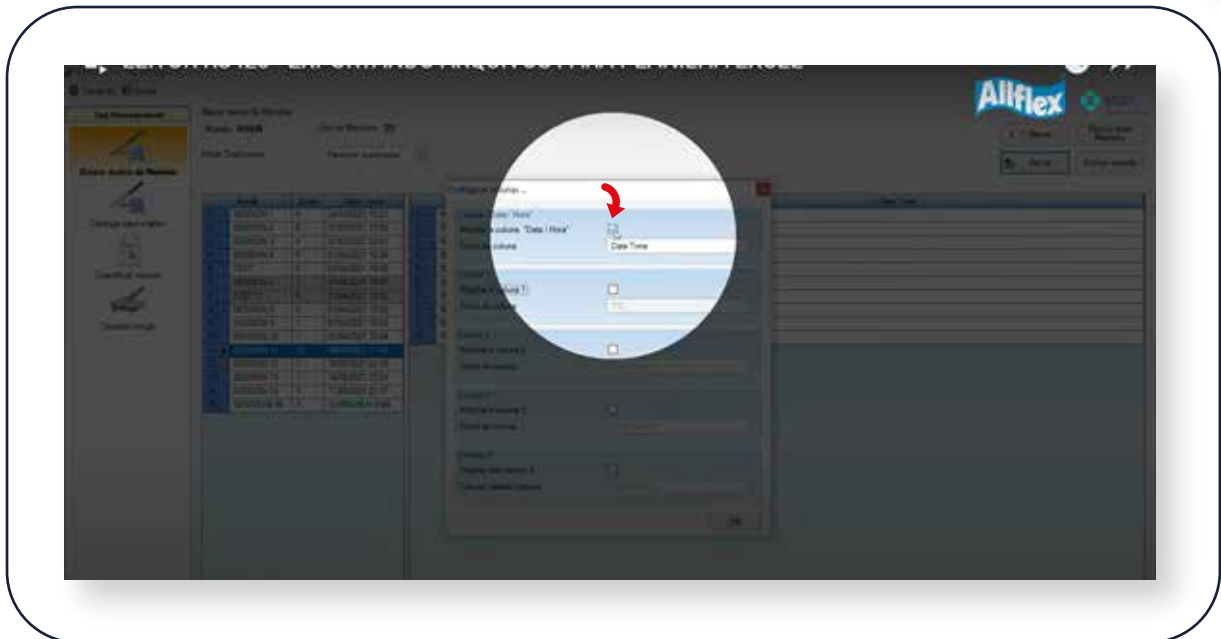


8. Clique em “OK”.

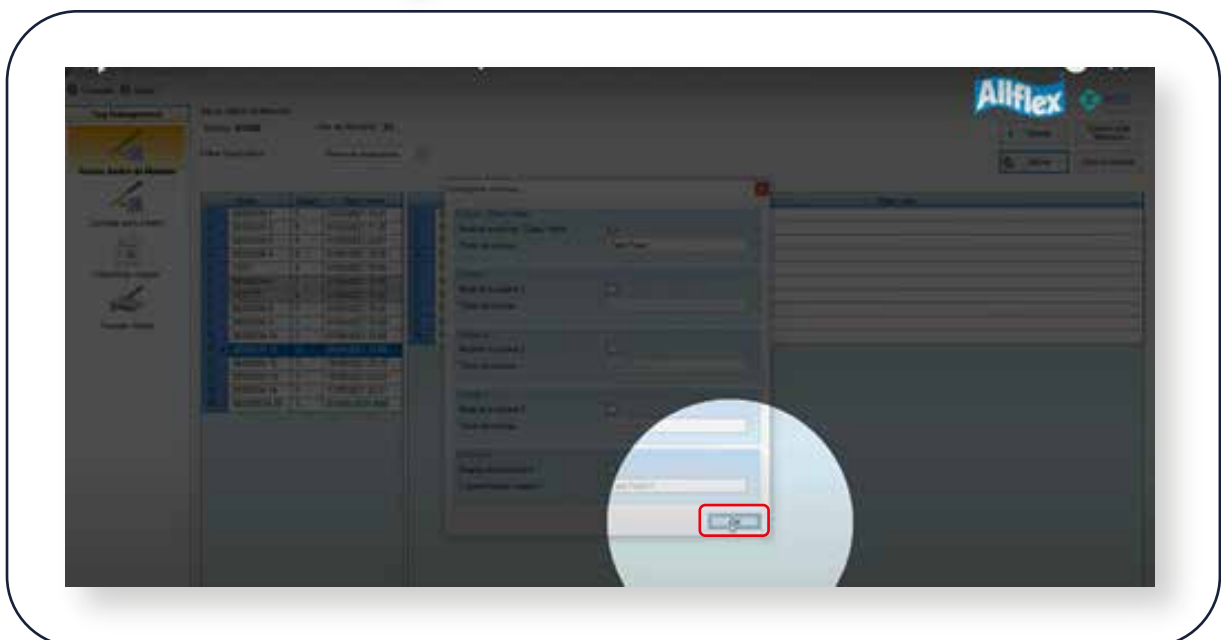


9. Automaticamente vai gerar um arquivo de excel para você salvar na Área de trabalho ou onde preferir, com o nome da sessão escolhida.

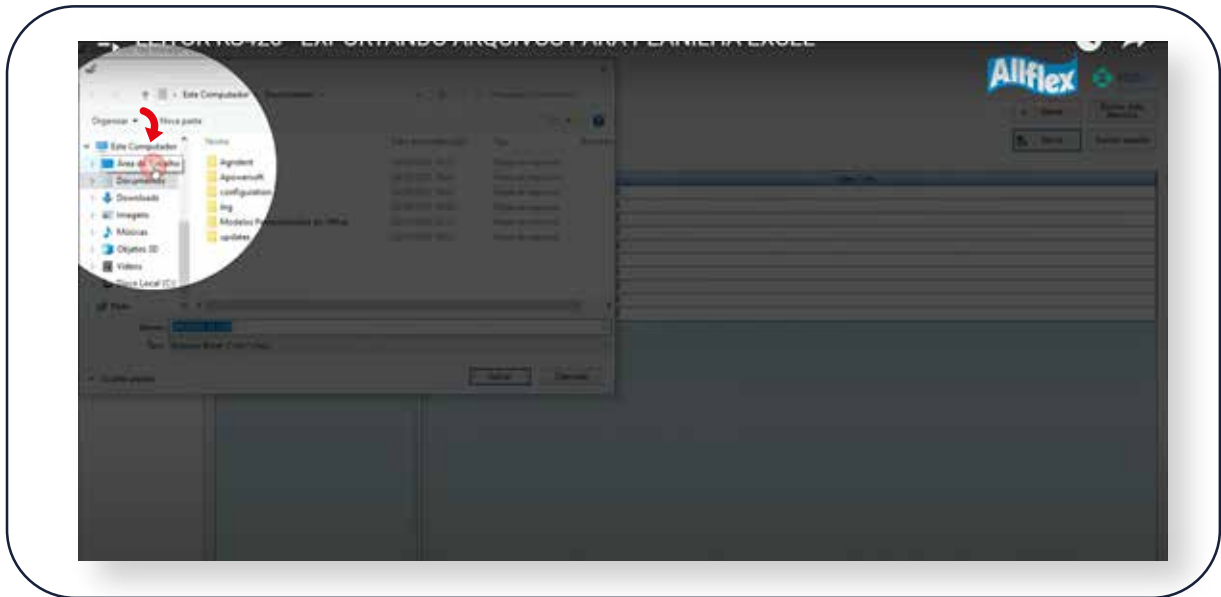

10. Clique em “Salvar”.

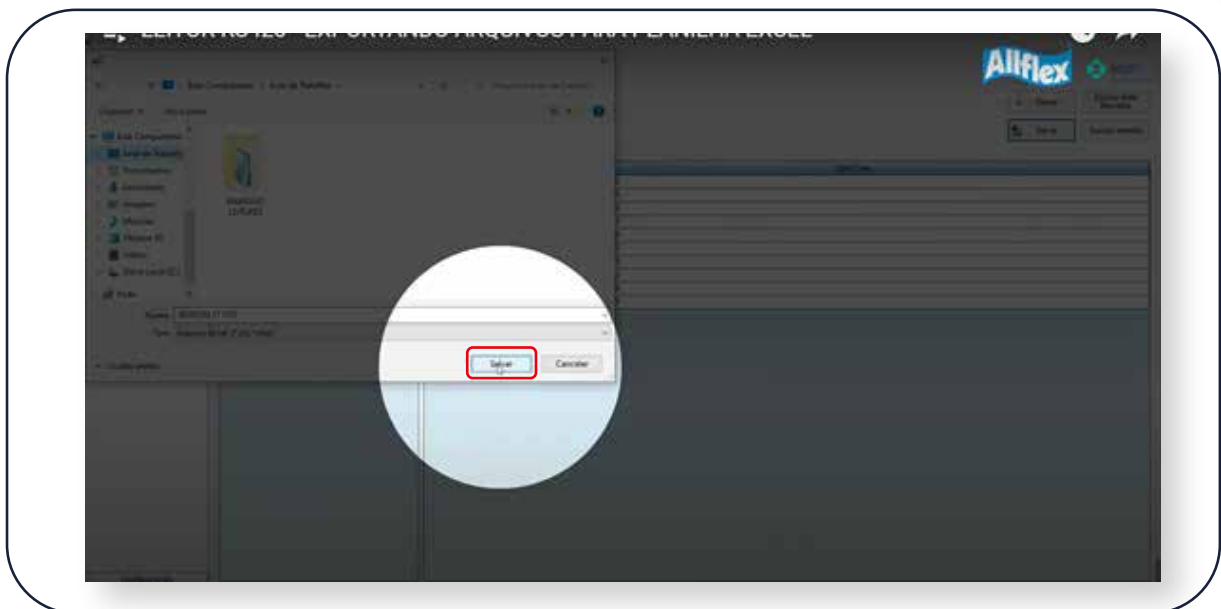

11. Basta abrir a planilha de Excel no local em que foi salvo.



# RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL  
EXPORTANDO ARQUIVOS PARA PLANILHA EXCEL



**MSD**

Saúde Animal