



RS420
LEITOR BASTÃO PORTÁTIL
MODO COMPARATIVO

The section header is overlaid on a background image of cows in a barn. It includes a white line-art diagram of the RS420 handheld reader, showing its handle, a central display area with two circular indicators, and a scanning head. The text 'RS420' is in a large, bold, white font, with 'LEITOR BASTÃO PORTÁTIL' and 'MODO COMPARATIVO' in a smaller, white font below it.

MSD

Saúde Animal

RS420


LEITOR BASTÃO PORTÁTIL



RS420


LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

1. Criar uma planilha de Excel como no formato abaixo, com no máximo cinco colunas (sendo a 1ª coluna com a identificação eletrônica e mais quatro colunas referentes às informações). E os títulos devem possuir apenas três letras. Depois de feita a planilha, pode computador.

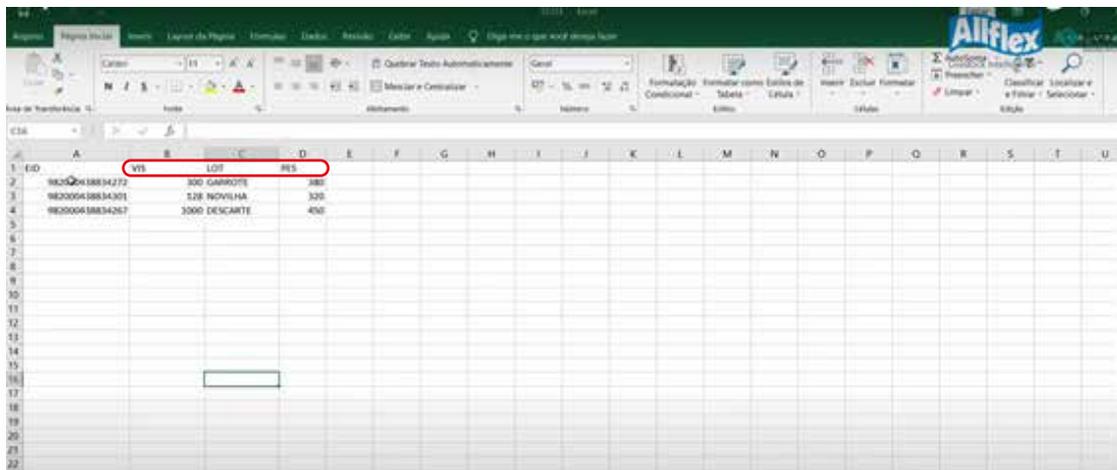


| EID | VLS | LDT | RES |
|----------------|------|----------|-----|
| 98200418834272 | 300 | GARROTE | 381 |
| 98200418834301 | 128 | NOVILHA | 320 |
| 98200418834267 | 3000 | DESCARTE | 400 |


2. Abrir o software Tag Manager e clicar em “Carregar para o leitor”, para importar algumas informações para o leitor, e depois em “Importar”. Em seguida, é só procurar o local onde salvou a planilha anteriormente, clicar no arquivo e apertar em “Abrir”.

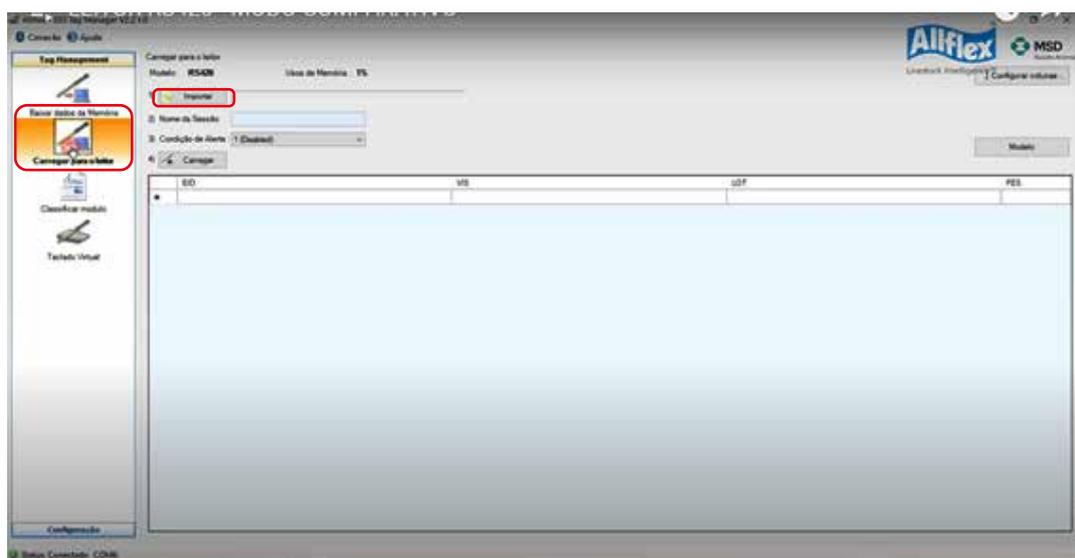


3. Após importar a sua planilha dentro do software, aparecerá essa mensagem. Basta clicar em “OK”.

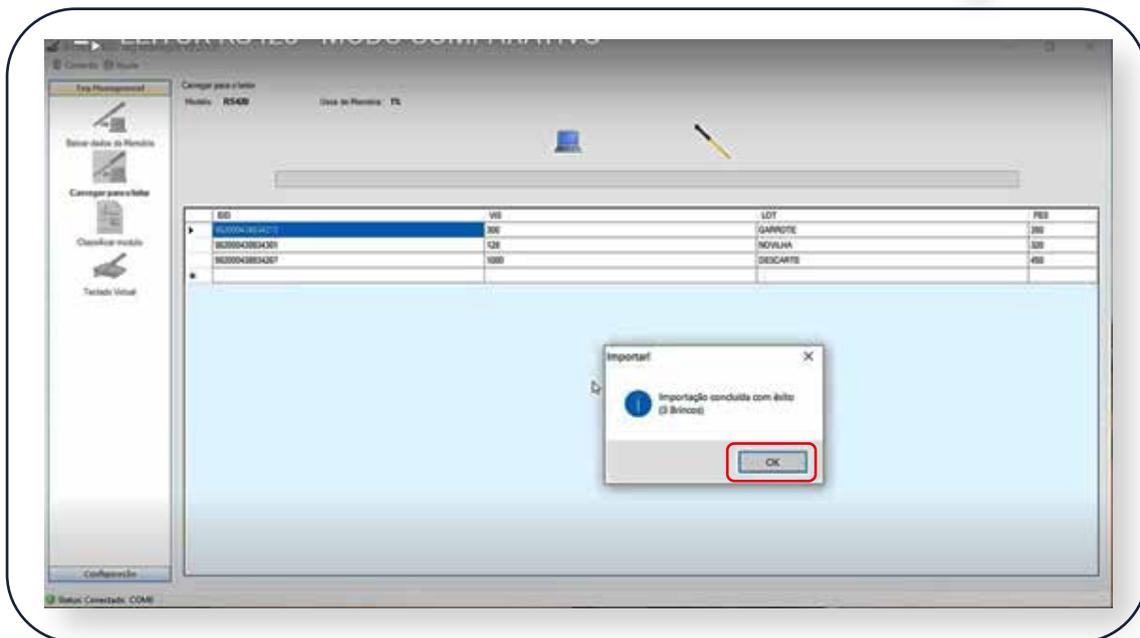

4. É importante dar um nome para esta sessão, uma vez que você precisará identificar no bastão. Para isso, basta escrever onde indica a  e logo após clicar em “Carregar”.

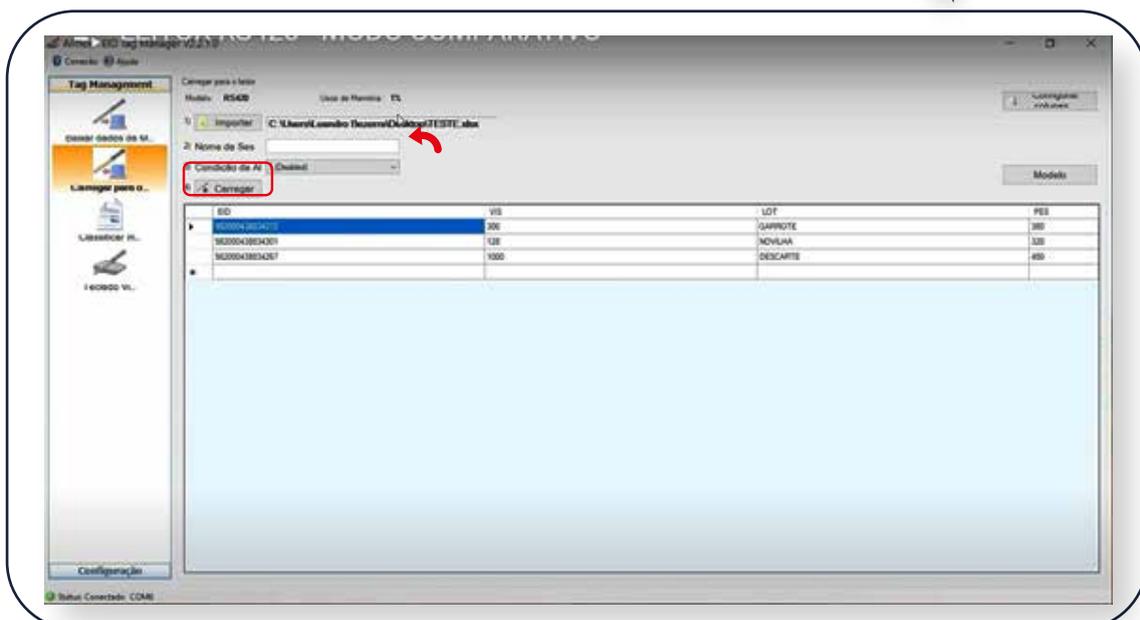

5. Após carregar as informações aparecerá essa mensagem. Basta clicar em “OK”.

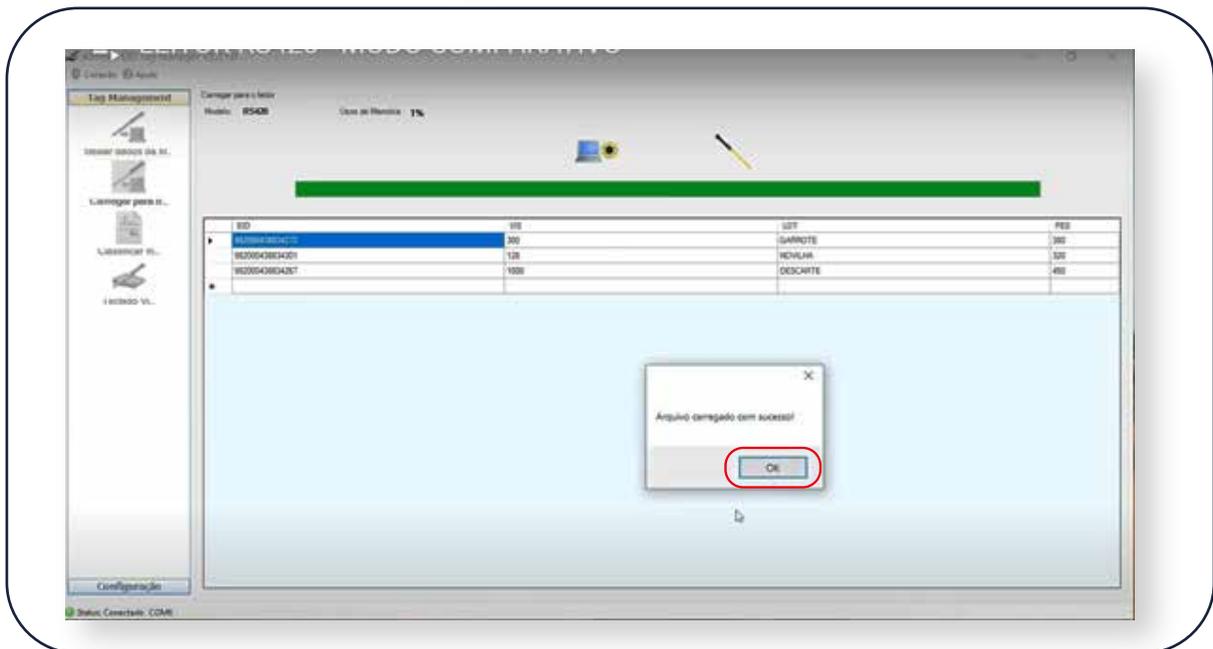



Depois de termos criado a planilha e importado as informações para o leitor, vamos ativar o MODO COMPARATIVO.

6. Pressione o botão preto para abrir o Menu e depois selecione “Lendo parâmetros” > “Comparação e alertas” > “Selecionar sessão” >. Procure o nome da sessão que designou dentro do software. Feitas todas essas etapas, é só voltar ao Menu inicial.




RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL

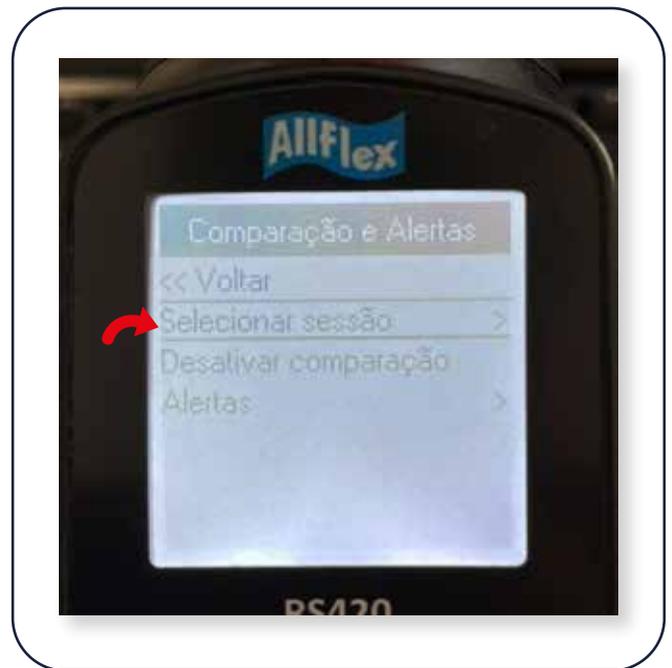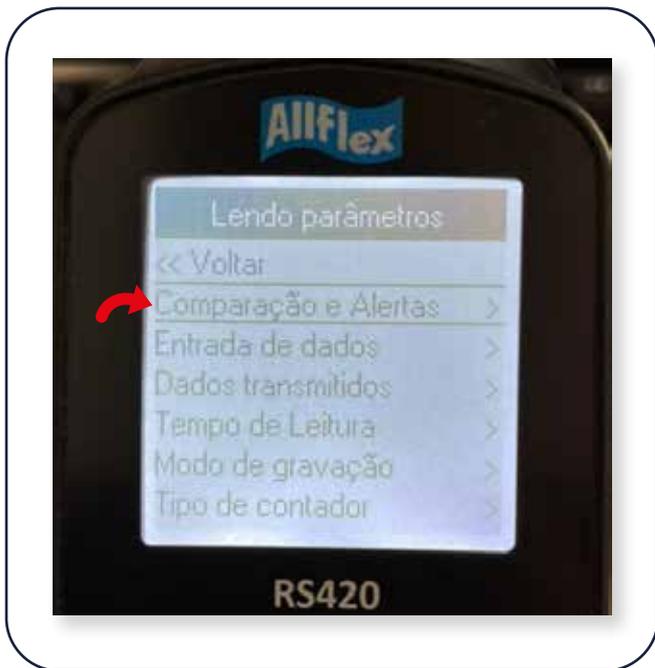

Agora é só realizar a leitura do brinco e no leitor aparecerão todas as informações que importamos da planilha para o bastão. Porém, quando o número do brinco não estiver cadastrado na planilha, as informações ficarão vazias.





RS420

LEITOR BASTÃO PORTÁTIL
MODO COMPARATIVO



MSD

Saúde Animal